

トップローディング式 バックフィルターハウジング (KU)

取扱説明書



www.oztter.com

OZTTER CORPORATION

目次

◎ ご使用上の注意	2 - 3
◎ 各部の名称	4
◎ 操作手順	5 - 6

ご使用上の注意

1. 本書に記載されている注意事項及び操作過程を遵守してください。
2. 本書に記載されてある使用方法以外で使用した場合、安全は保証できません。
3. 本製品は圧力容器であるため、専門技術者以外の方は取り付け作業を行わないでください。
4. 本製品を運搬、設置、使用する前に必ず本書をお読みください。
5. 設置の前に、製品に破損や部品の紛失がないことを確認してください。

破損や変形が生じた場合は、製品の使用を止めてください。

6. 使用する前に、使われる流体が該当するハウジングに適しているか確認してください。
7. 設計仕様に従って使用し、設計圧力と操作圧力の範囲に注意してください。
8. ハウジングは平坦な所に設置・固定してください。

振動のある面や凹凸のある面には設置しないでください。

9. ハウジングが完全に設置され、適切に配管されるまでは、カバーを開けないでください。

任意に開ければハウジングが傾倒する恐れがあります。

10. 圧力の急激な増減や不安定な水圧による液漏れを防ぐため、

圧力開放バルブを設置して、水圧を安定させることを推奨します。

11. バルブの急激な開閉や生産ラインでの圧力脈動は、ハウジングが破損する原因となります。

また、ハウジングへの衝撃や過大な流量、逆流等は、ろ材やハウジングの破損の原因となりますので、このような使用方法は避けてください。

12. ろ材を交換する際は、必ずハウジング内の圧力を放出してください。

特に高温流体を使用している際は、その流体が噴出することがあるので注意してください。

13. 適切な O リングを使用し、また O リングの交換が必要かどうか定期的に点検してください。



O リングの劣化、損傷等は流体が漏洩する可能性に繋がります。

14. プラスチック類の内部部品は、長期間の使用により劣化しますので、

定期的に劣化・破損の状況を確認し、交換してください。

各部の名称

No.	名称	Description	No.	名称	Description	No.	名称	Description
1	取っ手	Handle	2	カバー	Top Cover	3	O リング	O-Ring
4	O リング	O-Ring	5	カバー フランジ	Top cover flange	6	シェル フランジ	Shell flange
7	アイナット	Eye nut	8	入口	Inlet	9	シェル	Shell
10	バスケット	Basket	11	出口	Outlet	12	脚	Support leg

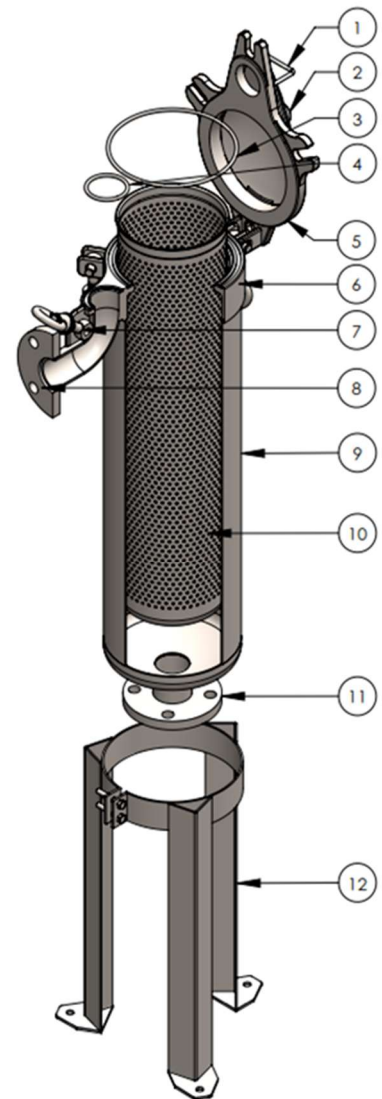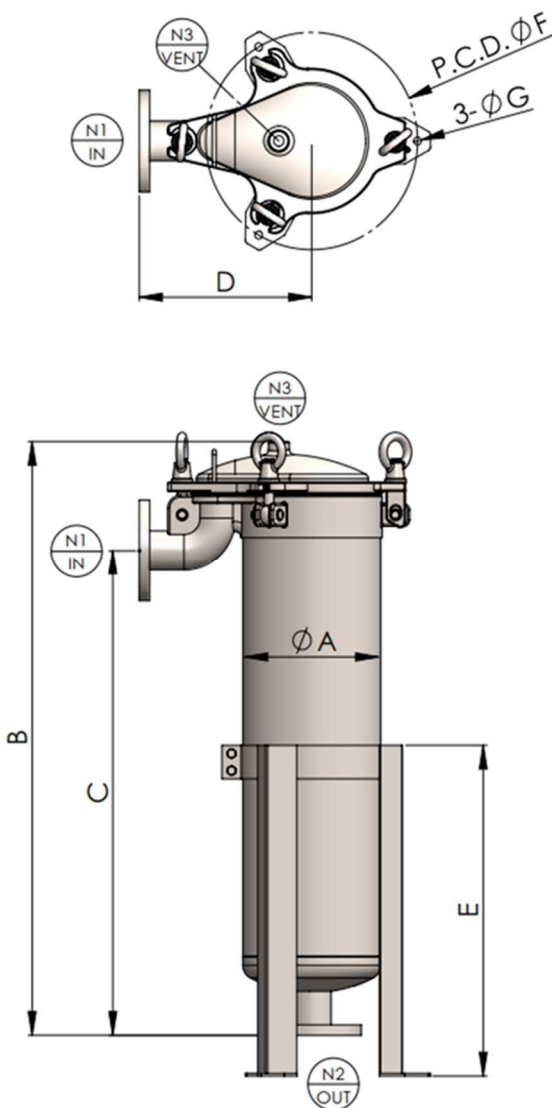

操作手順

1. ハウジングを固定する：

- a. 高さ調整可能な脚⑫を適切な場所に置いた後、ボルトで締めて、地面や機械に固定する。

2. 配管：

- a. 出入口⑧⑪をメインホースに接続して配管が完了。
- b. ベント N3 にバルブと圧力計をつける。

3. ハウジングを開け、内部の部品を取り付ける：

- a. アイナット⑦を反時計回り回して、緩める。
- b. 取っ手①を持って、カバー④を持ち上げ、後ろで固定する
- c. バックフィルターを入れ、そのリングをシェルフランジ⑥にはめ込み、フィルターの設置が完了。
- a. バスケット⑩、バッグフィルター、O リング③④がすべて正しく設置されたことを確認してから、取っ手①を持ち、カバー②を O リング③④の上に置く形で閉じる。
- b. アイナット⑦を U 字溝に当てはめ、時計回りに締め、対角線上順に締めていくこと。

4. テスト：

- a. 出口 N2 を閉じて、ベント N3 を開ける。
- b. 入口 N1 から水を入れ続け、ベント N3 から水が溢れ出たところで、バルブを閉じる。
- a. 各接続部で液漏れがないかをチェックする。

5. 液漏れ止め：

- a. 液体漏れが発生した場合、まず出入口 N1N2 を閉じて、ベント N3 を開けて、ハウジング内部の圧力を抜く。
- b. 一旦アイナット⑥を緩めて改めて締め付ける。
- c. 再び入口 N1 を開けて、徐々に加圧しながら液体漏れするかどうか確認する。
- d. 漏洩が止まれば、出入口 N1N2 を完全に開けて濾過を行う。

6. ハウジングの運転を停止する：

- a. 稼働中のハウジングを停止する場合、まず出入口 NN2 を閉じて、ハウジング内部の水の流れを止めてからベント N3 を開けて、ハウジング内部の圧力を放出していく。圧力を完全に抜いてから、再びハウジングを開ける。